

Aluskatteen tiivisteiden asennus




1. Aseta läpivienti kateen päälle ja piirrä leikattavan aukon rajat läpiviennin sisäpuolelta. Leikkaa aukko.



2. Piirrä aluskatteeseen kuvan mukainen leikkauskuvio. Tee leikkaus piirroksen mukaan.



3. Aseta aluskatteen tiiviste paikoilleen. Tiivisteiden lipare tulee pellin ja ruoteen väliin.


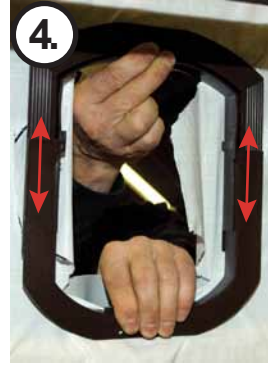


4. Säädä tiiviste kateen aukon mukaiseksi.



5. Kiinnitä aluskatteen tiiviste ruuveilla ruoteisiin.

Yleismallisen läpivientikappaleen asennus

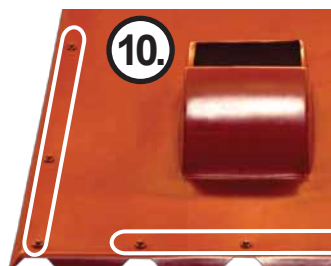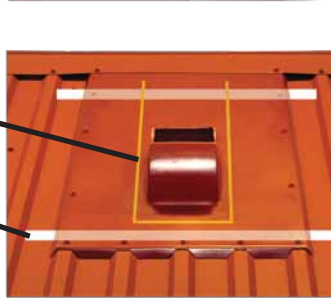

6. Lyhennä läpiviennin helmat niin että läpiviennin pohja vastaa katon profiiliin.


7. Piirrä poimun korkuisen tukipalan avulla kateen profiili läpiviennin reunoihin, leikkaa helma katon profiilin mukaisesti.

8. Kiinnitä tiiviste huolellisesti molemmin puolin harjan suuntaisesti sekä alareunaan. Tarvittaessa voi lisäksi käyttää tiivistemassaa.

9. Läpiviennin yläreuna asetetaan harjapellin alle. Käytä tarvittaessa niskapeltiä. Varmista että läpiviennin ylä- ja alareunan alla kulkee ruode tai muu tuki.

10. Levyn kiinnitys aloitetaan ylhäältä ja varmistetaan, että asennusruuvi sitoo läpivientikappaleen tiiviisti kattoprofiilia vasten.

POIKKEUKSELLISEN SUURET JÄÄ- JA LUMIKUORMAT ON POISTETTAVA LÄPIVIENNIN YLÄPUOLELTA

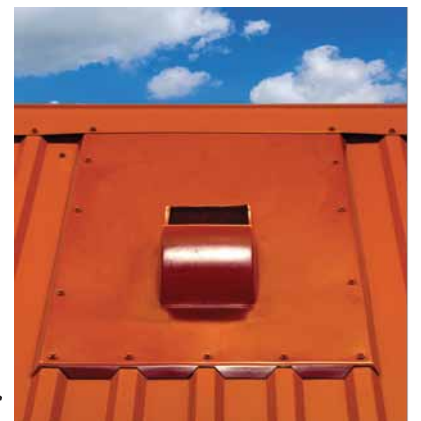

Plastec