



Auman päätykappaleen asennusohje

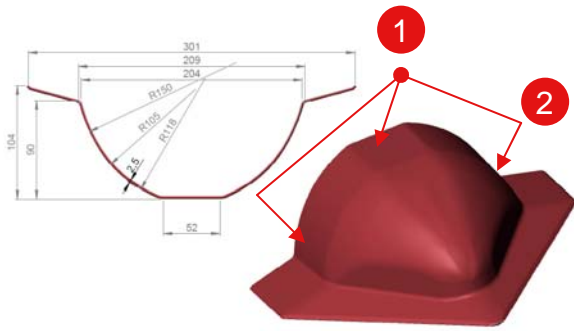

- Aseta päätykappale harjapellin suuntaisesti limittäen n. 10cm harjapellin alle. Tarkista että päätykappaleen kärki tulee kattopeltien nurkkien yhtymäkohtiin.
- Kiinnitä päätykappale ruuveilla päältä ja sivuilta harjapeltiin

Harjalistan päätykappaleen asennusohje

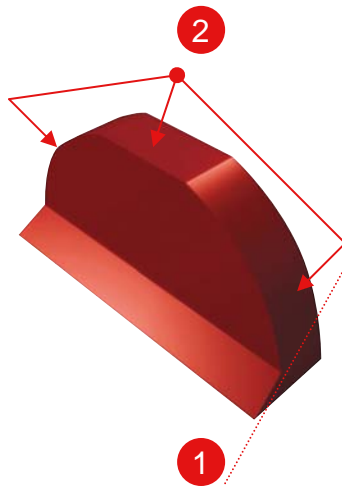

- 1 Voit leikata tarvittaessa katkoviivan mukaisesti palat molemmista kulmista
- 2 Kiinnitä päätykappale ruuveilla päältä ja sivuilta harjapeltiin
- 3 Aseta harjapelti päätykappaleineen, niin että harjapellin pää tulee n.5mm päätylistan yli.

Mitoituksissa on mallikohtaisia eroja


Plastec