


Kattoluukun vaihtaminen

Kuva 1.


Irrota vanha kattoluukku katteesta.

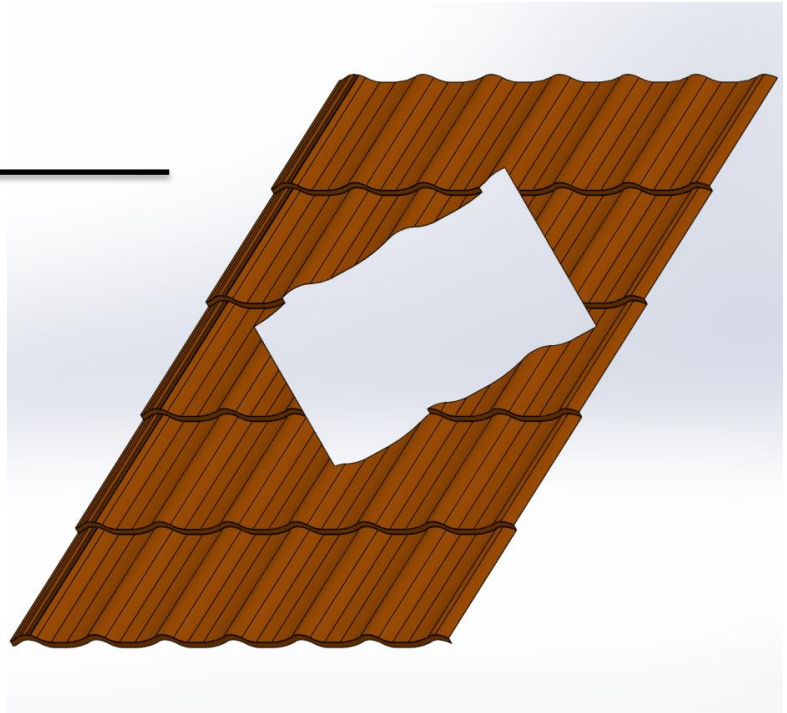

Kuva 2.

Kiinnitä peitelevy vanhan kattoluukun reiän päälle.


Kiinnitä yleistiiviste (tilattava erikseen) peitelevyn etureunaan ja sivuille (ks. nuolet kuvassa). Peitelevyn takareuna tulee katteen alle.

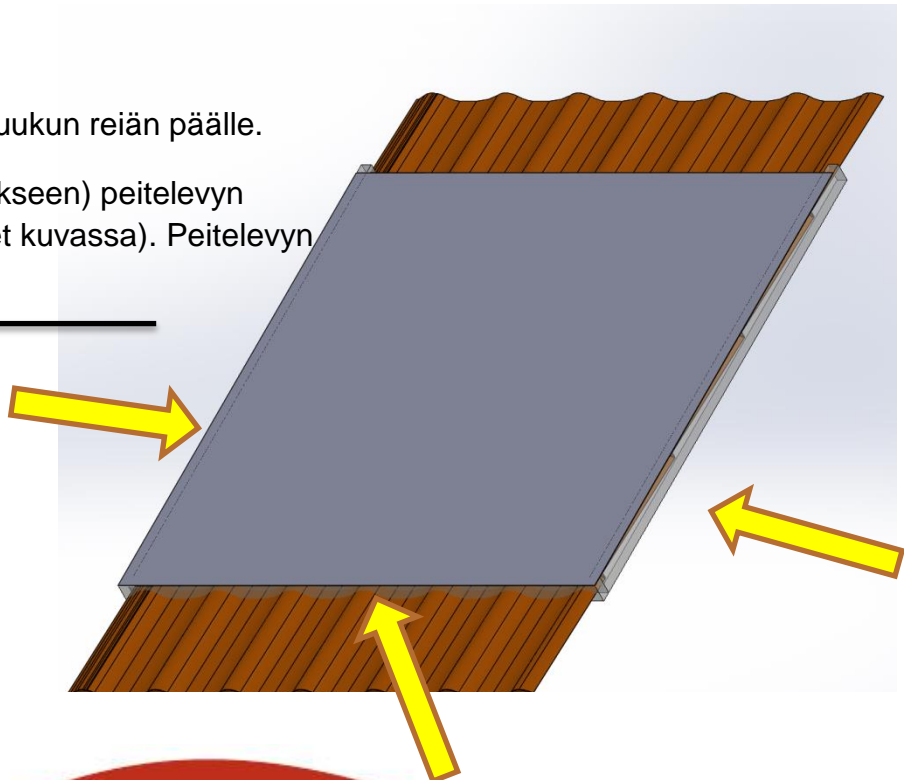

Kuva 3.

Tee peitelevyyn reikä uuden kattoluukun mukaan.

Tee tarvittaessa reikä kattolevyyn, mikäli uusi luukku ei tule täysin vanhan luukun kohdalle.

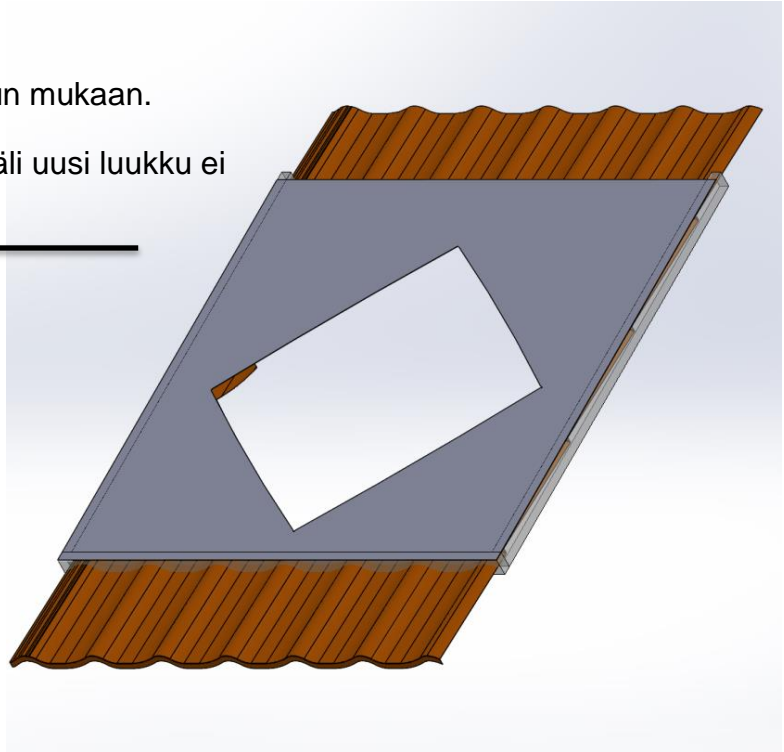

Kuva 4.

Laita kauluksen ja peitelevyn väliin homesuojattua neutraalia silikonimassaa saadaksesi vesitiiviin liitoksen.

Kiinnitä uuden luukun kaulus peitelevyyn mukana olevilla ruuveilla. Kiinnitä kansi kaulukseen.

