

Aluskatteen tiivisteiden asennus




1. Aseta läpivienti kateen päälle ja piirrä leikattavan aukon rajat läpiviennin sisäpuolelta. Leikkaa aukko.



2. Piirrä aluskatteeseen kuvan mukainen leikkauskuvio. Tee leikkaus piirroksen mukaan.



3. Aseta aluskatteen tiiviste paikoilleen. Tiivisteiden lipare tulee pellin ja ruoteen väliin.

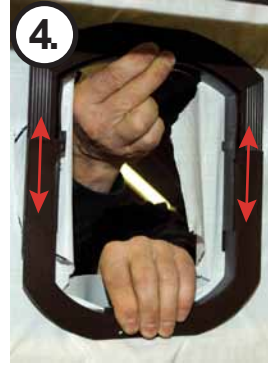

4. Säädä tiiviste kateen aukon mukaiseksi.



5. Kiinnitä aluskatteen tiiviste ruuveilla ruoteisiin.

Katteen läpivientikappaleen asennus



6. Täytä huolellisesti pakkauksessa olevalla asennusmassalla läpiviennin pohjassa olevat massaurat. Massan yläpinnan tulee olla hieman uria ylempänä.



7. Muotopeltikatteessa aseta ruuvin vastakappale paikalleen.



8. Aloita läpiviennin kiinnitys keskeltä ja etene kohti reunoja. Tarkasta, että kattoläpivienti on oikeassa asennossa.

9. Aseta putki paikalleen ja tarkista vesivaa'alla putken pystyasento. Kiinnitä putki ruuveilla molemmin puolin.



POIKKEUKSELLISEN SUURET JÄÄ- JA LUMIKUORMAT ON POISTETTAVA LÄPVIENNIN YLÄPUOLELTA

Plastec