


Universal paloluukun asennusohje muotokatteille

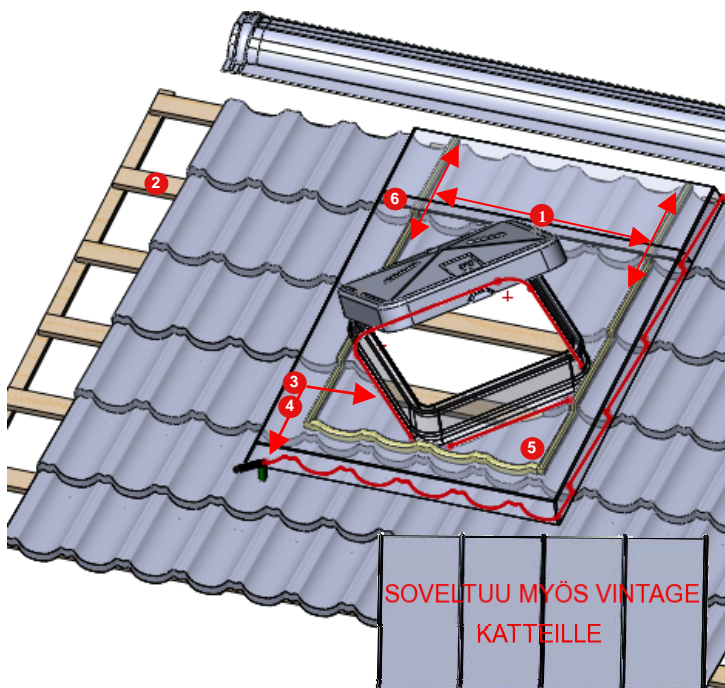


HUOM! Mikäli luukutyypissä ei ole ruuvien esireikiä valmiina, on ne porattava ennen kiinnitystä (5mm).

Materiaali: HD Polyeteeni

Aukon koko: 600 x 600

Kiinnitysohjeet :

- Paloluukun alareunan ja aukon väliin jätetään yksi ehjä poimu sekä varmistetaan, että paloluukun ylä- ja alareunassa on ruode- tai vastaava tuki johon paloluukku voidaan kiinnittää. Varmistetaan myös, että kiinnitysruuvien pituus riittää tukilaudoitukseen saakka.
- Paloluukun alla olevaan profiiliin leikataan aukon kokoinen reikä. Aluskatteeseen/aluslaudoitukseen leikataan reikä. Leikattu aluskatteen reuna kiinnitetään aukon reunatukipuihin. Kiinnitetään tiiviste huolellisesti molemmin puolin harjalta aukon alareunan tasalle sekä alareunaan.
- Varmistetaan että luukku ylittää aukon leveysuunnassa minimissään katteen profiiliin yhden aallon verran. Pituussuunnassa limitys on vähintään 100 mm kattoprofiiliin kanssa.
- Paloluukun yläreuna asennetaan harjapellin alle joko suoraan tai niskapellillä/muovilla jatkamalla, jatkot kiinnitetään ruuveilla ja tiivistemassalla* .
- Levyn kiinnitys aloitetaan ylhäältä paloluukun keskiosasta ja varmistetaan, että itseporautuva asennusruuvi sitoo luukun tiiviisti kattoprofiilia ja tukiruodetta vasten.
- Pursota polyuretaani aukon reunaan pellin ja paloluukun väliin.

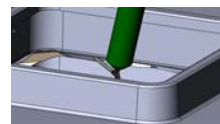

Huom!

*Käytettävä neutraalia tiivistemassaa (pH=7), joka jää pysyvästi elastiseksi kuivuttuaan. Lämpötilankesto -60 - +180C. Pintojen pitää olla kuivat ja puhtaat ennen massausta. Tiivistysmassan asennuslämpötilaa on noudatettava.

POIKKEUKSELLISEN SUURET JÄÄ- JA LUMIKUORMAT ON POISTETTAVA PALOLUUKUN YLÄPUOLELTA

Plastec